



ETI Elektroelement d.d.,
Obrežija 5,
SI-1411 Izlake Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570,
Fax: +386 (0)3 56 74 077
e-mail: eti@eti.si
Web: www.eti.si

**MR-41
MR-42**



SLO
CRO
EN
DE
PL
HU
RU

**Impulzni rele
Impulsni reléj
Memory relay
Speicherrelais
Przekaźnik bistabilny
Memória relék
Реле памяти**

Opozorilo!

Upozorenje!

Warning!

Achtung!

Ostrzeżenie!

Fügelyem!

Внимание!

Naprava je narejena za 1-fazno inštalacijo 230V a.c., ki mora biti v skladu z lokalnimi standardi. Med samim vgradnjom je treba upoštevati navodila v tem odstavku in na obložju naprave. Naprava se ne sme uporabljati izven toleranc, določenih s tehničnimi specifikacijami. Instalacija in uporabo naprave lahko izvaja oseba z ustrezno elektrotehnično izobrazbo, ki je pooblaščena ter seznanjena s temi navodili. Za pravilno in varno vgradnjo naprave je odgovorna oseba, ki je to izvajala. Na napravo je treba paziti med prevozom, shranjevanjem in rokovanjem. Naprava se ne sme vgrajevati ali predajati, če so vidni znaki poškodb, nepravilnega delovanja ali pomanjkanja kakrškega dela. Po prenehanju uporabe je napravo možno razdeliti in reciklirati.

Naprava je izgrajena za 1-fazno inštalacijo 230V a.c., kjer mora biti v skladu z lokalnimi standardi. Kod ugradnji treba slediti uputama na kućnu stranicu. Naprava se ne smije koristiti izven tolerancije, določene u tehničkim specifikacijama. Instalacija i servisiranje naprave može biti učinjena samo sa strane osebe sa ustreznim kvalifikacijama, koja je punomočna i saznanjena svim uputama. Za pravilnu in sigurnu ugradnju naprave odgovorna je oseba, koja je to izvajala. Na napravo je treba paziti med prevozom, shranjevanjem in rukovanjem. Naprava se ne sme vgrajevati ali predajati, če su vidni znaci poškoda, nepravilnega delovanja ali pomanjkanja kakrškega dela. Po prenehanju uporabe je napravo možno razdeliti in reciklirati.


Device is constructed for connection in 1-phase main alternating current and must be installed according to norms valid in the state of application. Connection according to the details in this direction. Installation, connection, setting and servicing should be installed by qualified electrician staff only, who has learnt these instruction and functions of the device. This device contains protection against overvoltage peaks and disturbances in supply. For correct function of the protection of this device there must be suitable protections of higher degree (A,B,C) installed in front of them. According to standards elimination of disturbances must be ensured. Before installation the main switch must be in position "OFF" and the device should be de-energized. Don't install the device to sources of excessive electro-magnetic interference. By correct installation ensure ideal air circulation so in case of permanent operation and higher ambient temperature the maximal operating temperature of the device is not exceeded. For installation and setting use screw-driver cca 2 mm. The device is fully-electronic - installation should be carried out according to this fact. Non-problematic function depends also on the way of transportation, storing and handling. In case of any signs of destruction, deformation, non-function or missing part, don't install and claim at your seller it is possible to dismantle the device after its lifetime, recycle, or store in protective dump.

Das Gerät ist für 1-Phasen Netzen Wechselspannung bestimmt und bei Installation sind die einschlägigen landestypischen Vorschriften zu beachten. Installation, Anschluss muss auf Grund der Daten durchgeführt sein, die in dieser Anleitung angegeben sind. Für Schutz des Gerätes muß eine entsprechende Sicherung vorgestellt werden. Vor Installationen beachten Sie die Anlage nicht unter Spannung liegt und der Hauptschalter im Stand "Ausschalten" ist. Das Gerät zur Hochquelle der elektromagnetischen Störung nicht gestellt. Es ist benötigt mit die richtige Installation eine gute Luftumlauf-gewährleisten, damit die maximale Umgebungs-temperatur bei ständigem Betrieb nicht überschritten wäre. Für Installation ist der Schraubendreher ca 2mm Breite geeignet. Es handelt sich um voll elektronisches Erzeugnis, was soll bei Manipulation und Installation berücksichtigen werden. Problemlose Funktion ist abhängig auch am vorangehenden Transport, Lagerung und Manipulation. Falls Sie einige offensichtliche Mängel (sowie Deformation usw.) entdecken, installieren Sie solches Gerät nicht mehr und reklamieren beim Verkäufer. Dieses Erzeugnis ist möglich nach Abschluß des Lebensdauer demonstrieren, rezyklieren bzw. in einem entsprechenden Müllabfallplatz lagern.

Urządzenie jest przeznaczone dla podłączeń z sieciami 1-fazowymi AC 230 V lub AC/DC 12-240 V musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka, który zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony puncionała i szczególnie przed surżankami, należy zamontować odpowiedniego urządzenia ochronnego na przednim paneelu. Przed rozpoczęciem instalacji główny włącznik musi być umieszczony w pozycji „SWITCH OFF” oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wysyłających fałszywego sygnału telewizyjnego. Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia należy zabezpieczyć go przed surżankami i zanieczyszczeniami. Właściwiej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrętu 2mm dla konfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne - instalacja powinna zakorzystać się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia wynika również z warunków transportu, składowania oraz sposobu obchodzenia się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad bądź usterek, braku elementów lub zniekształceń prosimy nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie roboczym ponownie przetwarzany.

Az eszköz egyfázisú egyenfeszültségű (12-240V) vagy váltakozó feszültségű hálózatokban történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az addott ország idő vonatkozó szabványait. A jelen ütmutatóban található működtetéket (felzserelés, bekötés, beállítás, műveleteket) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki attól függetlenül az utműködtetésben van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelemre érdemelően bizonyos részek elölpanelről várunk. A szérelmek megkezdése előtt a szérelmek megkezdése előtt a kápcsolónak „K” állásban kell lennie, az eszköznek pedig feszültség mentesnek. Ne telepítse az eszköz elektromágnesesen túlfelerhettető környezetben. A helyes működés érdekében megfelelő légaránnyal kell biztosítani. Az üzemi hőmérsékletet ne lépje túl a meghatározott működési hőmérséklet határértékét, még megnevezetlen külön hőmérséklet, vagy másik hőmérséklet nincs megadva. A szérelmeket a megfelelő szállítás raktárcsés és kezelés. Bárminyi sérülés, hibás működés utáni nyom, vagy hiányzó alkárték esetén kérjük ne helyezze üzembe a készüléket, ha nem jellege ezt az eladónál. Az elterítetlen letéttel a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Opis / Opis / Description / Beschreibung / Opis / Termék leírás / Описание устройства

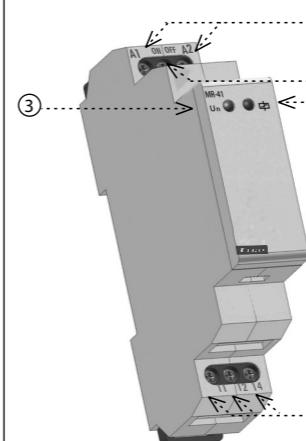

① Priklučitev napajanja
Priklučenje napajanja
Supply terminals
Versorgungssteckdose
Zaciski zasilania
Tápfeszültség csatlakozók
Клеммы подачи напряжения

② Krmilni kontakt
Upravljački kontakt
Control input
Betätigungseingang
Sterownie wejścia
Bemeneti vezérlés
Управляющий вход


③ Prikaz izhoda
Prikaz izlaza
Supply indication
Versorgungsanzeige
Sygnalizacja zasilania
Tápfeszültség kijelzése
Индикация питания

④ Indikator napajanja
Indikator napajanja
Output indication
Ausgangsanzeige
Sygnalizacja wyjścia
Kimenet jelzése
Индикация выхода


⑤ Izhodni kontakt
Izlažni kontakt
Output contact
Ausgangskontakt
Zestýky výstupové
Kimenet csatlakozó
Выходной контакт

Simbol / Simbol / Symbol / Symbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема

MR-41

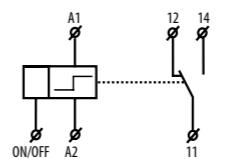


MR-42

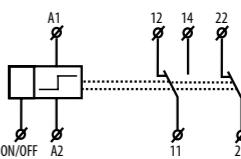


Priklučitev / Priklučenje / Connection / Schaltung / Podłączenie / Bekötés / Подключение

MR-41

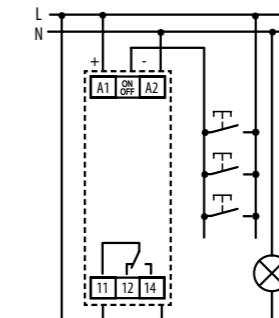

MR-42

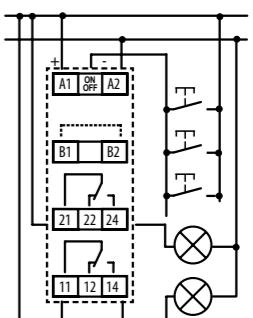

Kontakti relaja Relay contact Kontaktkrelais Zestýk prekažník Relé csatlakozó КОНТАКТ РЕЛЕ 16 A	Breme/ Potrošač// Load/ Belastungen/ Obciążenie/Terhelés/ Нагрузки
AC5b	2000 W
AC5a	1000 W
AC5a	1000 W
10µF AC5a	750 W
AC5a	500 W
AC1	4000 VA
AC3	0.9 kW
AC15	750 VA
DC1 (24/110/220 V)	16A/0.5A/0.35A

AgSnO₂

Tehnični podaci	Tehnični podaci	Technical parameters	Technische Daten	Parametry techniczne	Technikai paraméterek	Технические данные	MR-41	MR-42
Število funkcij:	Broj funkcija:	Function:	Funktionenzahl:	Funkcije:	Funkció:	Функция:	1	2
Napajanje:	Napajanje:	Supply terminals:	Versorgung:	Zesyki zasilania:	Tápfeszültség csatlakozók:	Питание:	A1 - A2	
Univerzalna napajalna napetost:	Univerzalni napon napajanja:	Supply voltage:	Versorgungsspannung:	Napięcie zasilania:	Tápfeszültség:	Напряжение питания:	AC/DC 12-240V (50-60 Hz)	
Poraba pri napetosti:	Potrošnja kod napona:	Consumption:	Leistungsaufnahme:	Znamionowy pobór mocy:	Teljesítményfelvétel:	Мощность:	AC 0.17-3VA/DC 0.1-1.2W	AC 0.17-12VA/DC 0.11-1.9W
Toleranca napajalne napetosti:	Toleranca napona:	Supply voltage:	Versorgungsspannung:	Napięcie zasilania:	Tápfeszültség:	Напряжение питания:	AC 230V/50-60 Hz	
Poraba pri napetosti:	Potrošnja kod napona:	Consumption:	Leistungsaufnahme:	Znamionowy pobór mocy:	Teljesítményfelvétel:	Мощность:	AC max. 12VA/1.2W	AC max. 12VA/1.9 W
Toleranca napajalne napetosti:	Toleranca napona:	Supply voltage tolerance:	Leistungsaufnahme:	Znamionowy pobór mocy:	Tápfeszültség türele:	Мощность:	-15%; +10%	
Prikaz izhoda:	Prikaz izlaza:	Supply indication:	Ausgangsanzeige:	Sygnalizacija zasilania:	Tápfeszültség kijelzés:	Индикация питания:	green LED	
Izmjenični kontakti:	Izmjenični kontakti:	Number of contacts:	Anzahl der Wechsler:	Broj i rodzaj zestykow:	Váltóérintkező:	Количество контактов:	1x changeover (AgSnO ₂)	2x changeover (AgSnO ₂)
Nazivni tok:	Nazivna struja:	Rated current:	Nennstrom:	Občajalnoč pridržava trvala stiku:	Névleges áram:	Номинальный ток:	16 A/AC1	16A/AC1
Izklopna zmogljivost:	Izklopna sposobnost:	Switching capacity:	Schaltleistung:	Znamionowy pobór mocy:	Kapsolási teljesítmény:	Замыкаемая мощность:	4000VA/AC1,384 W/DC	4000 VA/AC1,384 W/DC
Max. izhodni tok:	Maks. izlazna struja:	Inrush current:	Höchststrom:	Przeciążenie:	Túlárám:	Ликовый ток:	30 A/<3 s	30 A/<3 s
Preklopna napetost:	Preklopni napon:	Switching voltage:	Schaltspannung:	Maks. napięcie łączności:	Kapsolási feszültség:	Замыкаемое напряжение:	250 V AC1/24 V DC	
Min. izklopna zmogljivost DC:	Min. isklopna sposobnost DC:	Min. switching capacity DC:	Min. Schaltleistung DC:	Min. moc łączności DC:	Min. DC kapcs. teljesítmény:	Мин.замык.мощность DC:	500 mW	500 mW
Prikaz izhoda:	Prikaz izlaza:	Output indication:	Ausgangsanzeige:	Sygnalizacija zadzala:	Kimenet jelzés:	Индикация выхода:	red LED	red LED
Mehanska doba:	Mehanički vijek:	Mechanical life:	Mechanische Lebensdauer:	Trwałość mechaniczna:	Mechanikus élettartam:	Механическая жизненность:	3x10 ⁵	
Električna doba (AC1):	Električni vijek (AC1):	Electrical life:	Elektrische Lebensdauer:	Trwałość łączności:	Elektromos élettartam:	Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵	
Krmiljenje	Upravljanje	Control:	Steuerung:	Sterowanie:	Vezérlés:	Управление/Рабочая температура:		
Napajalna napetost:	Napon napajanja:	Consumption of control input:	Leistungsaufnahme im Eingang:	Pobór mocy sterującego wejścia:	Teljesítmény felv. a bemenet:	Мощность упр. входа :	AC 0.025 - 0.2 VA/DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230V)	
Porabnik med A2 ON/OFF:	Trošilo izmedu A2 ON/OFF:	Load between S-A2:	Last zwischen S-A2:	Podlaczenie obciążenia S-A2:	Terhelés S-A2 között:	Подключение нагрузки между:	Yes (UNI, AC 230 V)	
Max. kapaciteta kablov:	Max. kapaciteta kablov:	Max. capacity of cable control:	Maximale Kapazität der Kabelbedienung:	Maks. pojemność kabla do sterowania:	A vezérlő vezeték max. kapacitás:	Макс. ёмкость кабеля управления		
-brez priklučen žarnice	-brez priklučen žarnice	-without connected glow-lamps	- ohne Glühlampeanschluss	- bez podłączenia gilzy	- glimmlámpák nélkül	- без подключения ламп текущего разряда	12 nF (UNI), 12 nF (AC 230V)	
-z priklučeno žarnico	-z priklučeno žarnico	- with connected glow-lamps	- mit den anliegenden Glühlampen	- mit den anliegenden Glühlampen	- glimmlámpákkal	- с подключением ламп текущего разряда	9 nF (UNI), NO 9 nF (AC230 V), max. 4 pcs.(1 pcs-1mA)	
Sponke:	Stezijke:	Control terminals:	Steuerklemmen:	Zácsiki sterowania:	Vezérlő csatlakozók:	Клеммы управления:	A1-ON/OFF	
Trajanje impulza:	Trajanje impulsa:	Impulse length:	Steuerimpulsdauer:	Dlužoč impulsa sterujacego:	Impulzus hossza:	Длина упр. импульса:	min.25 ms/max. unlimited	
Delovna temperatura:	Radna temperatura:	Operating temperature:	Umgebungstemperatur:	Temperatura robocza:	Működési hőmérséklet:	Складская температура:	-20...55°C	
Temperatura skladisjenja:	Temperatura skladisjenja:	Storage temperature:	Lagerstemperatur:	Temperatura składowania:	Tárolási hőmérséklet:	Электрическая прочность:	-30...70°C	
Prebojna napetost:	Probogni napon:	Electrical strength:	Elektrische Festigkeit:	Napięcie izolacji:	Elektromos szilárdág:	Электрическая прочность:	4kV(supply-voltage)	
Delovni položaj:	Radni položaj:	Operating position:	Umrgebungstemperatur:	Pozycja pracy:	Beeptesii helyzet:	Рабочее положение:	any	
Montaža:	Montaža:	Mounting:	Befestigung:	Mocowanie:	Szerelés:	Крепление:	DIN rail EN 60715	
Stopnja zaščite:	Stopnja zaštite:	Protection degree:	Schutzart:	Stopień ochrony obudowy:	Védeletség:	Защита:	IP 40 from front panel	
Prenapetostna kategorija:	Prenaponska kategorija:	Overvoltage category:	Spannungsbegrenzungsklasse:	Kategorija prepič:	Tápfeszültségi kategória:	Категория перенапряжения:	III.	
Stopnja onesnaženosti:	Stopnja zagađenja:	Pollution degree:	Verschmutzungsgrad:	Stopień nieczystości:	Szennyezettségi fok:	Степень загрязнения:	2	
Max. presek vodnika:	Maks. presrek vodiča(mm ²):	Max. cable size (mm ²):	Anschlußquerschnitt (mm ²):	Maks. przekrój kabla (mm ²):	Max. kábel méret (mm ²):	Сечение при соединении проводов (mm ²):	max.1x2.5,max.2x1.5/with sleeve max.1x2.5	
Dimenzije:	Dimenzije:	Dimensions:	Abmessung:	Wymiar:	Méret:	Размеры:	90x17.6x 64 mm	
Teža:	Težina:	Weight:	Gewicht:	Waga:	Tömeg:	Вес:	(UNI) - 62g, (230) - 60g	(UNI)-89g, (230)-85g
Standardi:	Standardi:	Standards:	Normen:	Normy:	Szabvány:	Соответствующие нормы:	EN 60669-2-2; EN 61010-1	

Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Beschreibung / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика

- 1 modul, montaža na DIN letvu
- Univerzalna napajalna napetost
- AC/DC 12-240V
- V spominu ohranja stanje pred izklopom napajanja ko se napajanje povrne, rele vzpostavi stanje, ki je bilo pred izklopom
- MR-42: opcije
- 2x paralelni kontakti ali rele z zapahom
- funkcija se izbira preko zunanjé žičane veze između B1-B2

- Speicherrelais in der Modulausführung (1-MODUL-17.5 mm)

- Befestigung auf die DIN-Leiste (nach EN 50022), Breite 35 mm

- es merkt sich seinen Zustand nach dem Versorgungsausfall so, dass das Relais immer beim Ausfall ausgeschaltet ist, aber nach der Aufnahme der Versorgung kommt es automatisch in den Zustand vor dem Ausfall zurück.

- MR-42: Wahlmöglichkeit - 2x Parallelkontakt oder zweites Schrittelais

- Funktionwahl realisiert man mit einer Außenverbindung (B1-B2)

- Zapamiętuje stan, gdy zasilanie jest odłączone.

- Po ponownym podłączeniu przekaźnik powraca do stanu sprzed przerwy w zasilaniu.

- MR-41: wyjściowy zestyk> 1x przełączny 16 A

- MR-42 - do wyboru - 2x równoległy zestyk lub drugi przekaźnik krokowy

- wybór funkcji za pomocą zewn. połączeniem pomiędzy B1 - B2

- zestyk wyjściowy: 2x przełączny 16 A

- реле памяти в модульном исполнении (1-МОДУЛЬ-17.5 mm)

- крепление на рейку DIN (по EN 50022), шириной 35 mm


- Сохраняет в памяти свое состояние после выпадения питания так, что в случае выпадения питания реле выключено, но после восстановления автоматически вернется в состояние перед сбросом

- MR-42- возможность выбора - 2x параллельный контакт или второе реле шаговое

- выбор функции реализуется при помощи внешнего соединителя (соединением B1-B2)

Funkcije / Funkcje / Functions / Funktionen / Funkcje / Működés / Функции

MR-41

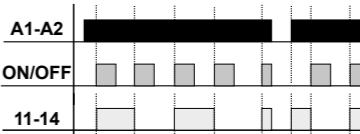

MR-42

